取扱説明書　(スイッチプレート)

OP01011-01　2001.0802
保管用

OP01011～01018

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

松下電工株式会社製「コスモシリーズ　ワイド21」に合わせて製作しております。
(プッシュスイッチ用)

取付け方法

1 ワイド21用　スイッチ取付枠に付属のプレート固定具を
取り付けてください

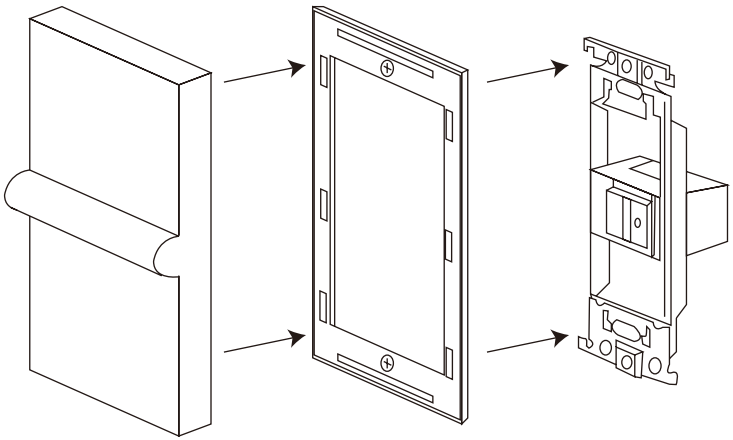

2 プレートをはめ込んで下さい。

方向性があります。必ず ⇧ 上 を上にして下さい

お客様相談窓口
マックスレイ株式会社
東京　03-3791-2711　名古屋　052-252-9556
大阪　06-6967-0123　福岡　092-431-7824